



1. Schritt: Alle 1–13 Teile, Schrauben und Akkuschrauber bereit legen.



2. Schritt: Rückenteil 1 mit Seitenteil 2 zusammenfügen



3. Schritt: Rückenteil und Seitenteil 2 verschrauben.



4. Schritt: Seitenteil 3 mit Rückenteil 1 verschrauben.



Wenn alle Schrauben in den vorgebohrten Löcher verschraubt sind.....



wird das ganze stabil.

Seite 1



5. Schritt: Dach 5 in die Fuge der Front einpassen.




6. Schritt: Dach 6 in die Fuge der Front einpassen.



7. Schritt: Dach 5 und 6 mit der Front verschrauben.



Tipp: Darauf achten, dass das Dach passgenau sauber gefügt ist! Erst dann verschrauben.

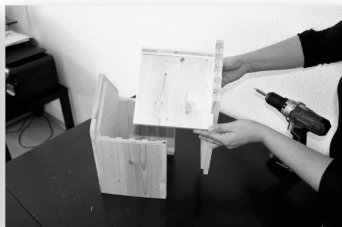

8. Schritt: Front mit Dach und Rückenteil mit Seitenteile zusammenfügen.



9. Schritt: Beide Teile zusammenschrauben.

Seite 2



10. Schritt: Wenn alle Teile sauber verschraubt sind, das ganze auf das Rückenteil legen und die Teile 7 - 10 in die Fugen einschieben.



Wenn alle 4 Teile eingeschoben sind, gehen wir zum nächsten Schritt ...



11. Schritt: Boden mit der Mulde nach innen in die Fuge einschieben, sodass die Innenteile nicht mehr verrutschen können.



12. Schritt: Innenteile 7-10 mit den Seitenteilen auf beiden Seiten verschrauben.



13. Schritt: Innenteile verschrauben.



14. Schritt: Abdeckleiste mit Boden verschrauben.

Seite 3



15. Schritt: Turm anpassen.



16. Schritt: Turm erst oben verschrauben, somit lässt er sich noch ausrichten.




17. Schritt: Wenn Turm gerade ausgerichtet ist, zweite Schraube einbringen.



Der Fledermauskasten ist schon fast fertig....

Seite 4

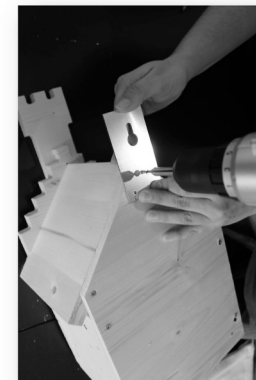

18. Schritt: Aufhängung am Rückenteil anschrauben.



Und zu guter Letzt, ein Alu-Nagel zum Aufhängen an einen Baum.